


## 安全に関するご注意

### 警告



- この器具は防湿・防雨型器具です。サウナなどの高温になる場所、浴室などの湿気の多い場所では使用しない。過熱による火災の原因となります。
- 施工は取扱説明書にしたがい、確実に行う。  
施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。
- 壁面取付専用・専用ボックス取付専用器具です。指定方法以外や右図のような場所には取付けない。火災・感電・落下・浸水の原因となります。
- 器具の改造および構成部品（ソケットなど）の交換をしない。  
火災・感電・落下の原因となります。
- 防水シール剤などで取付面のすき間および器具外周を埋める。  
防水が不完全な場合、浸水による火災・感電の原因となります。
- 表示された電源電圧（定格電圧±6%）以外の電源で使用しない。  
火災・感電の原因となります。
- 専用ボックスを設けて空気を流通させ、水が入った場合に備えて必ず排水管を設ける。  
火災・感電の原因となります。
- D種（第3種）接地工事をする。接地が不完全な場合は、火災・感電の原因となります。

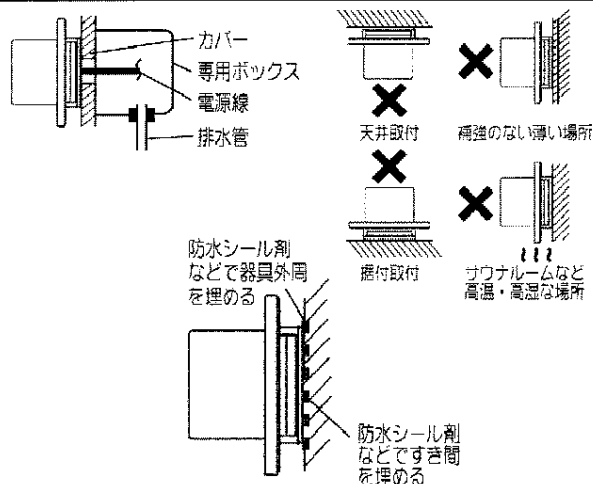

### 注意

- 振動のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。火災・感電・落下・サビの原因となります。
- 周囲温度は、-5〜35℃以外では使用しないでください。火災またはランプ短寿命の原因となります。
- 器具取付け時、天井および壁面から10cm以上離してください。

## 各部のなまえと取付け方

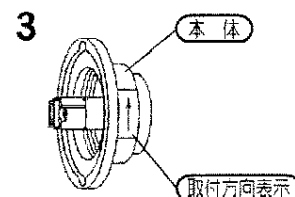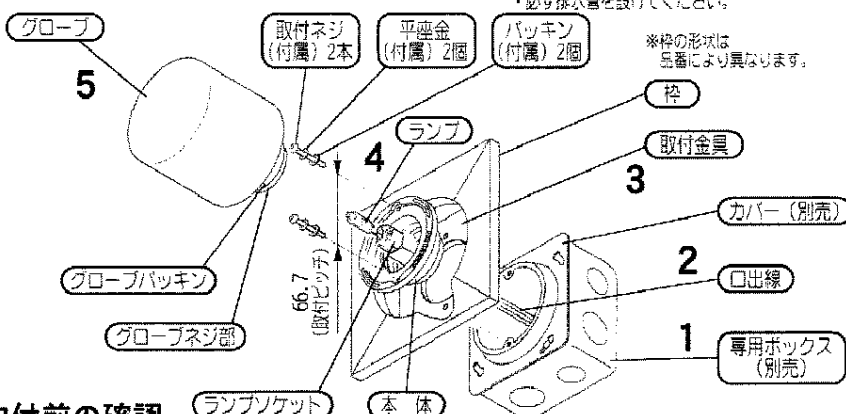

この図は一部省略抽象化した共通部品図です。

### 1. 取付前の確認

- ・器具質量（0.9kg）に十分耐えるよう、取付部の強度を確保し、専用ボックスの施工を確認してください。
- 不備があると、器具落下の原因となります。

### 2. 口出線を取付金具に通して電源線に接続する

- ・口出線との接続は確実にし、防水テーピングなどを施してください。
- ・アース用線を利用してD種（第3種）接地工事を行う。
- 接続が不完全な場合、火災・感電の原因となります。

### 3. 本体と取付金具をカバーに取付ける

- ・器具の取付方向表示の方向に合わせて、付属のM4用取付ネジ（M4×30：2本）および平座金（M4用：2個）・バックシン（M4用：2個）を用いて本体と取付金具を確実に取付けてください。
- 取付けが不完全な場合、浸水による感電・落下の原因となります。
- ・本体と取付面とのすき間は必ず防水シール剤などで埋込んでください。
- 防水が不完全な場合、浸水による火災・感電の原因となります。

### 4. ランプを取付ける

- ・付属のランプをランプソケットに取付けてください。
- 取付けが不完全な場合、破損・落下の原因となります。

### 5. グローブを確実に取付ける

- ・グローブパッキンがグローブネジ部の根元まではまっているのを確認したのち、グローブを止まるまで右方向にしっかりと回して、本体に取付けてください。
- 取付けが不完全な場合、浸水による感電・落下の原因となります。

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

## 安全に関するご注意

## ⚠ 警告

- 器具の改造および構成部品（ソケットなど）の交換をしない。火災・感電・落下の原因となります。
- 異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談する。火災・感電の原因となります。万一、煙が出たり、変な臭いがあるなどの異常状態のままで使用すると、火災・感電の原因となります。速やかに電源を切り、販売店・工事店にご相談ください。
- 布や紙などの燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしない。火災の原因となります。
- 高圧洗浄機などによる水圧のある水を直接器具にかけない。浸水による感電の原因となります。
- アルカリ系洗剤は使用しない。強度低下による破損の原因となります。

## ⚠ 注意

- ランプ交換の際には、取扱説明書にしたがって、指定されたランプを使用してください。指定以外のランプを使用すると、火災の原因となります。
- HNL84168, HNL84169の場合、天然木を使用しており年数とともに風化（経年変化）していきますのでご了承ください。
- 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。  
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
- 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3年に1回は工事店などの専門家による点検をお受けください。点検せずに長時間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。

## 保証について

1. 保証について…この商品の保証期間は1年間です。  
ランプ等の消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
2. 保証書について…保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
3. 補修用性能部品の保有期間…弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、6年間保有しています。  
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

## お手入れ・ランプ交換 ⚠ 注意 必ず電源を切ってください。やけど・感電の原因となります。


- 器具の清掃について……水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。  
シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。  
変色・変質、強度低下による破損の原因となります。
- ランプ交換について……適合ランプ表示にしたがって、下記の指定されたランプを使用してください。  
不備がありますと、火災・落下の原因となります。

## ⚠ 警告 指定以外のランプを使用しない。火災の原因となります。

| 適合ランプ（指定）                | 指定交換ランプ          |
|--------------------------|------------------|
| 25形ハロゲン電球（HALOPIN）（G9口金） | JD110V25W/F/G9/P |

## &lt;ランプ交換方法&gt;

1. グローブを外す。  
グローブを左方向に回して外す。
2. ランプを交換する。  
取り外し：ランプソケットからランプを外す。  
取り付け：ランプソケットにランプを確実に取付ける。
3. グローブを確実に取付ける。  
グローブパッキンがグローブネジ部の根元まではまっているのを確認したのち、グローブを止まるまで右方向にしっかりと回して、本体に取付けてください。  
取付けが不完全な場合、浸水による感電・落下の原因となります。

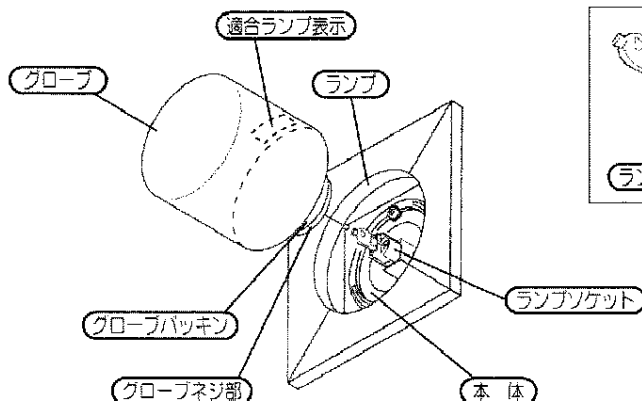

## ⚠ 注意

- 点灯中や消灯直後のランプやその周辺に触らないでください。  
やけどの原因となります。
- ランプを素手で触らないでください。  
ランプの短寿命・破損の原因となります。